


ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
FOSSA SÉPTICA NBR 7229/93 E FILTRO ANAERÓBIO NBR 13969/97
Aprovados: (D: 1,10m x H: 1,80m) ou (D: 1,35m x H: 1,50m) medidas internas
Para tamanhos diferentes, contrate um profissional registrado no CREA ou CAU para fazer o projeto,
porém, o diâmetro interno nunca pode ser menor que 1,10m.

ANTES DE FECHAR AS TAMPAS, DA FOSSA E DO FILTRO, E COBRIR O CONJUNTO, SOLICITE A VISTORIA.

Deverão estar abertas conforme o Artigo 50 parágrafo 5º. da Lei 097/2010.

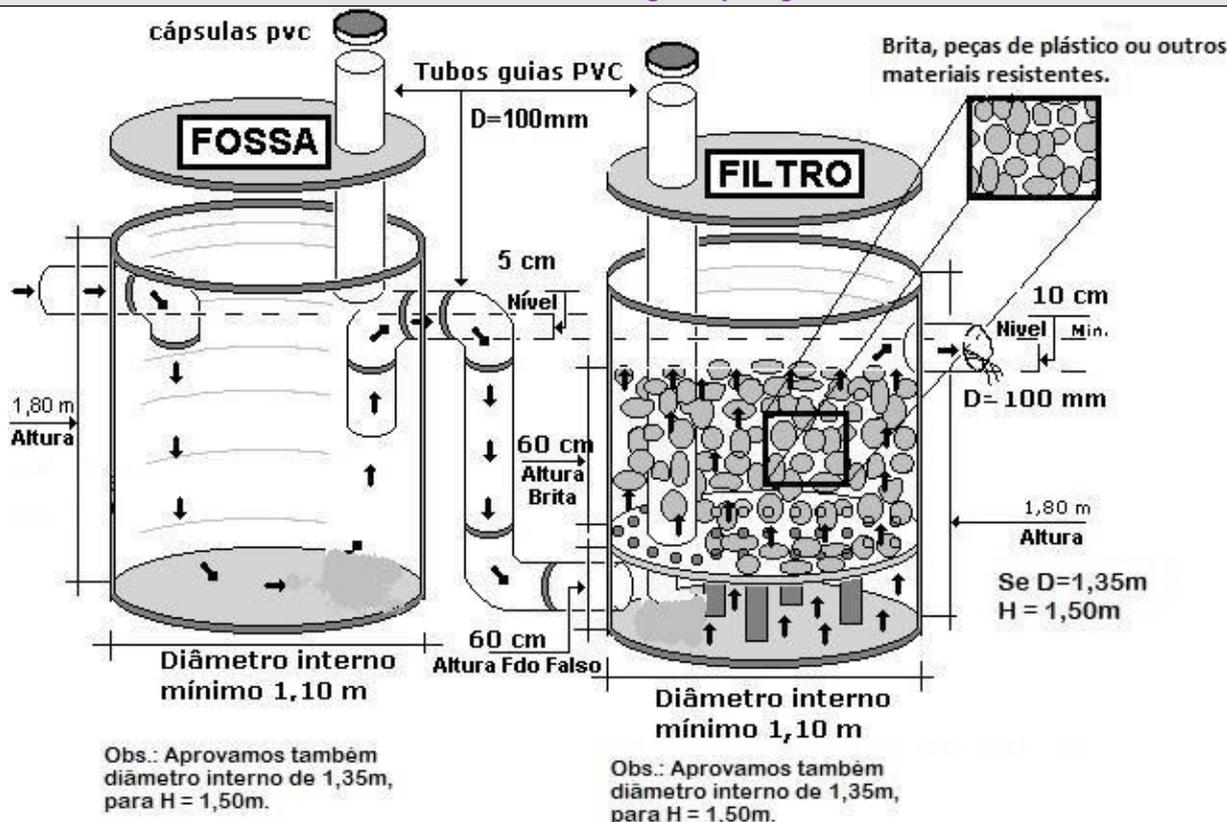

(sem escala)

- Em locais onde a rede de esgoto (Samae) esteja funcionando, não instalar a fossa e o filtro, somente a caixa de gordura. Ligar o esgoto na tubulação do Samae (solicitar vistoria ao Samae).
- Em locais onde **não possuem** a rede coletora de esgoto (Samae) ou não está liberada para a ligação, **deverão possuir fossa, filtro anaeróbio, e caixa de gordura.**

1) OBSERVAR OS DESNÍVEIS DE ENTRADA E SAÍDA: FOSSA 5 CM E FILTRO ANAERÓBIO 10 CM.

- 2) Utilizar no filtro brita, peças de plástico (em anéis ou estruturados) ou outros materiais resistentes ao meio agressivo. No caso de brita, utilizar a nº 4 ou nº 5, com as dimensões mais uniformes possíveis.
- 3) A altura do leito filtrante é limitada a 60 cm, cerca de 3 carrinhos de mão.
- 4) A altura do fundo falso deve ser limitada a 60 cm, já incluindo a espessura da laje.
- 5) Vedar as entradas e saídas dos canos de PVC e emendas dos tubos com cimento.
- 6) Os tubos-guia de drenagem devem ter diâmetro mínimo de 100 mm PVC.
- 7) Procedimentos de limpeza e manutenção: Recomenda-se a retirada, por empresa especializada, do lodo a cada 12 meses (1 ano), sendo que 10% de seu volume devem ser deixados no interior da fossa e do filtro.

AS SAÍDAS DA CAIXA DE GORDURA, DO RALO DO CHUVEIRO, DO LAVATÓRIO, DO TANQUE, DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, DEVEM SER LIGADOS A FOSSA SÉPTICA. TODA ÁGUA SERVIDA DA EDIFICAÇÃO, EXCETO A ÁGUA DA CHUVA, LAVAÇÃO DE CALÇADAS E QUINTAL, DEVEM SER DIRECIONADAS PARA A FOSSA SÉPTICA.